
Анкерная группа A1–A3: учебный пример

Условные значения в метрах. Не результаты съёмки объекта. Без масштаба.

План группы

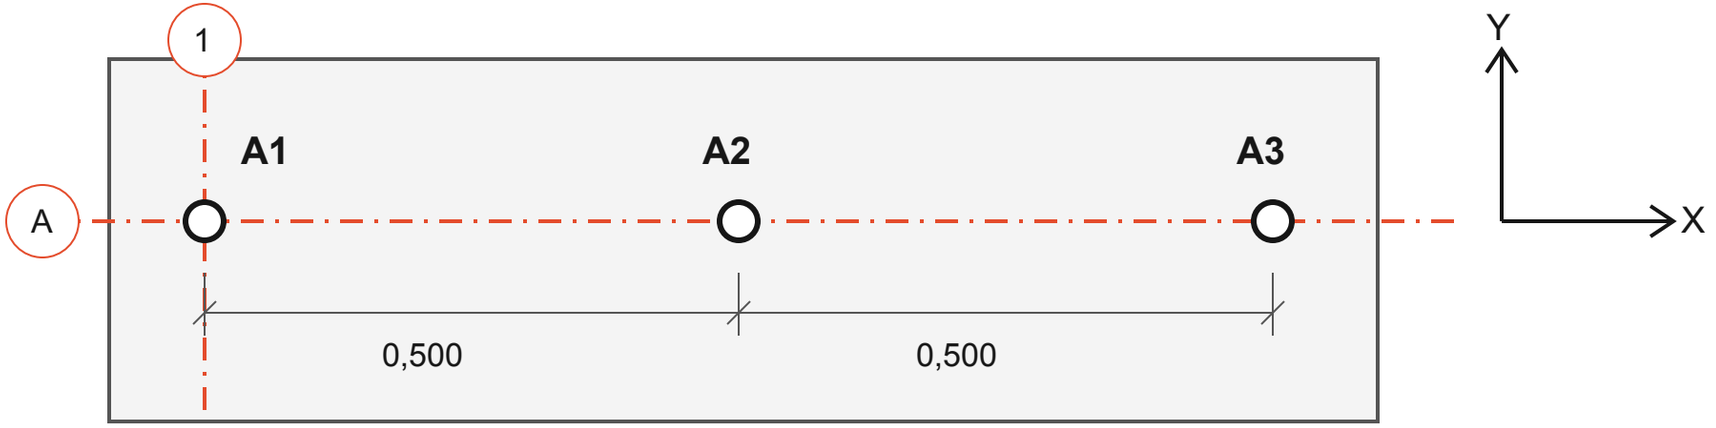

Ось 1: X = 100,000; ось A: Y = 200,000


Направление X вправо; Y вверх. Размеры между проектными центрами.

Профиль по линии проектных центров A1–A3



Уровень бетона и глубина анкеровки показаны условно, без численных отметок.

Узел A1

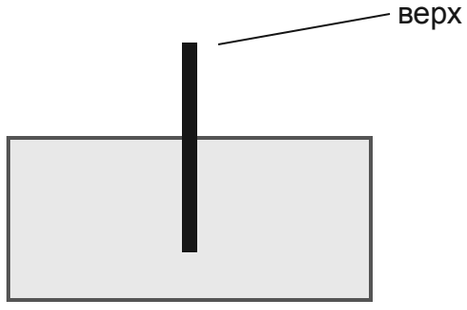

Форма крепления условная

Условные обозначения

○ проектный центр болта

– · – · – условная разбивочная ось

▭ условный контур бетона

Фактические X и Y приведены в ведомости Excel; отклонения на плане не показаны из-за масштаба рисунка.