
УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР: ПОЛОЖЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

План, продольный профиль и поперечное сечение · без масштаба

Все точки, пикеты и отметки условные; это не результаты съёмки и не документ объекта.

1. План покрытия

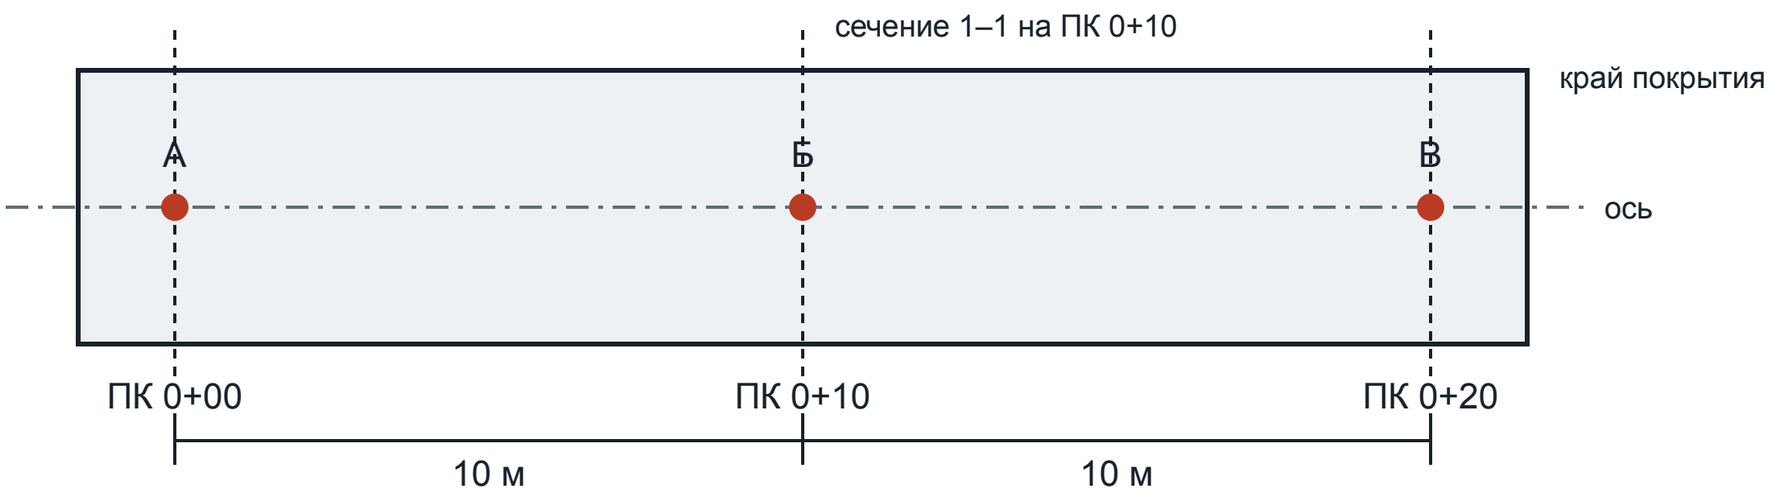


2. Продольный профиль по оси

Вертикальные отклонения увеличены для наглядности; линии между точками условны.




3. Сечение 1–1 на ПК 0+10

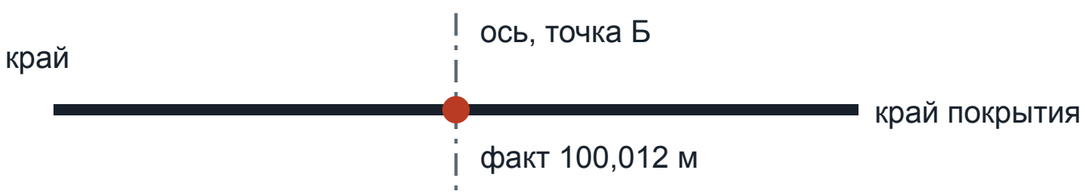

Профиль поперёк условный; отметки краёв не заданы.

Условные обозначения

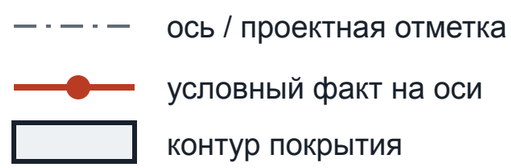

Отметки в метрах относительно условной системы высот. Разности не определяют допустимость.

Для рабочего документа нужны проект, фактическая съёмка и требования конкретного объекта.