

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР: РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Условный лист на трёх опорах навеса. Без масштаба. Не документ объекта.

План: вид сверху

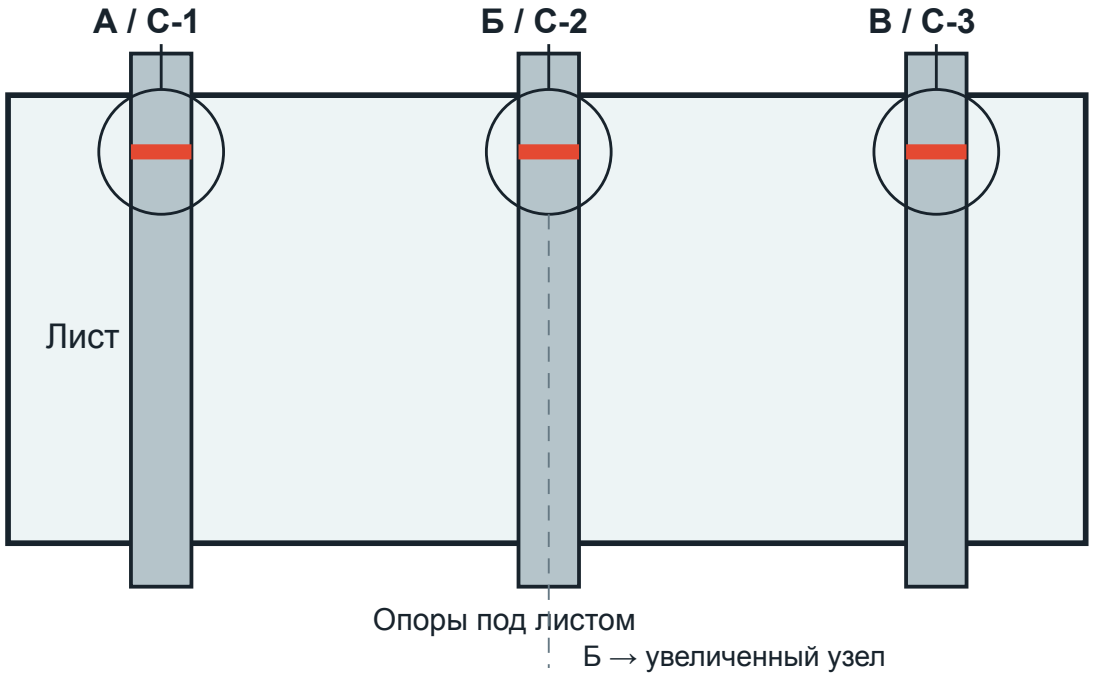


Узел Б: увеличено

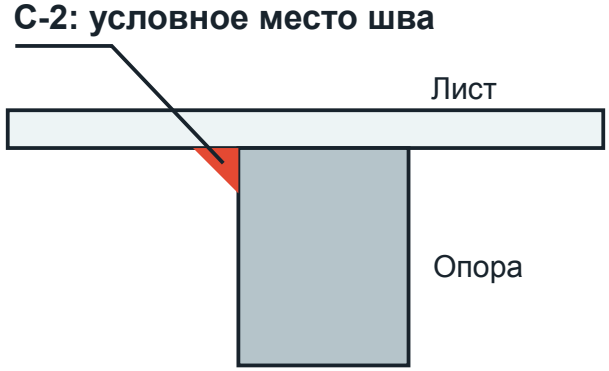

Узлы А и В показаны по той же условной схеме соединения.

Разрез по опоре Б

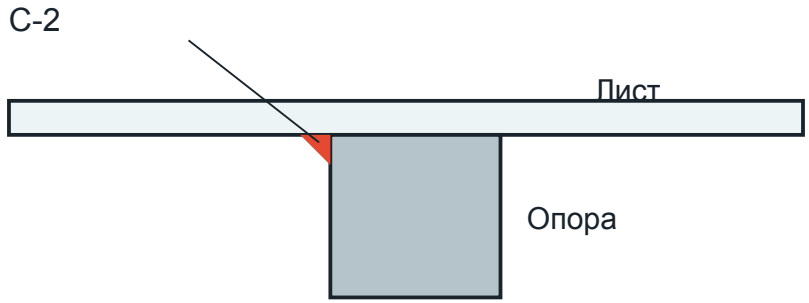

Условные обозначения

- условное место шва
- лист
- опора под листом
- граница условного узла

С-1 / А, С-2 / Б, С-3 / В соответствуют листу «Образец» в ведомости Excel.

Геометрия условная; размеры, фактические замеры, результаты контроля и подписи не приведены.

Рабочие данные и конструкцию уточняют по документации конкретного объекта.